

# Harnais de ski pour enfant

esyski.com

Pour apprendre à skier en toute sécurité

**EXCLUSIF, S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS  
NIVEAUX D'APPRENTISSAGE**

## DÉBUTANT

Pour guider l'enfant  
lors de ses premières glisses.



## INTERMÉDIAIRE

Pour laisser l'enfant libre de sa trajectoire  
et lui donner la sensation de skier seul.



Remise et visuels non contractuels - NOTI-ESYSKI

**Pratique  
pour tracter  
l'enfant**

# Harnais de ski pour enfant

esyski.com

Pour apprendre à skier en toute sécurité

## NOTICE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi ESYSKI pour l'achat de votre harnais.


Nous avons étudié ce harnais pour faciliter et sécuriser les premiers pas de l'enfant lors de la pratique du ski. Grâce à ses boucles de réglage, il permet de s'adapter aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Il facilitera l'apprentissage tout en laissant une liberté de mouvement et une sensation de « skier seul ». L'utilisation de la longe et de la coulisse vous permettra d'adopter une position plus confortable sans déséquilibrer l'enfant lorsqu'il commencera à effectuer des virages et des descentes plus rapides.

### Niveau DÉBUTANT

#### Utilisation SANS COULISSE

Pour les premiers pas, il est conseillé de fixer la longe de chaque côté du harnais avec les deux mousquetons sur les deux anneaux situés à l'avant de la ceinture.

Vous pourrez ainsi diriger l'enfant tant qu'il n'a pas la notion de « virages ». Utilisez la longe en la tenant avec les deux mains et pratiquez le chasse-neige pour maîtriser votre vitesse.

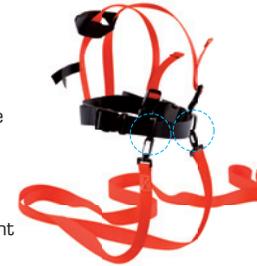

### Niveau INTERMÉDIAIRE

#### Utilisation AVEC COULISSE

Lorsque l'enfant commence à se diriger, attachez la coulisse de chaque côté du harnais avec les deux mousquetons sur les deux anneaux situés à l'avant de la ceinture. Attachez la longe sur la coulisse.

Utilisez la poignée réglable en la tenant par une seule main. La coulisse vous permet d'adopter une position confortable et de suivre facilement les gestes de l'enfant qui se sentira libre de ses mouvements et pourra ainsi prendre de la vitesse en toute sécurité.




#### Astuce

Pour « tirer » l'enfant lorsque vous êtes sur du plat ou en montée, faites glisser la longe sur la coulisse en la ramenant le plus près possible des anneaux positionnés sur le devant du harnais. Pour des raisons de stabilité, il est recommandé que l'enfant se tienne à la longe.

#### Poignée dorsale

Le harnais dispose d'une poignée dorsale permettant ainsi de relever l'enfant en cas de chute mais aussi de l'accompagner en toute sécurité au départ des remontées mécaniques.

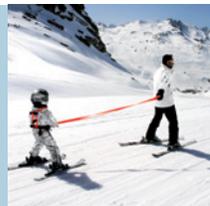

Ce harnais est exclusivement réservé pour une utilisation de type ski. Il ne convient pas aux utilisations de type escalade ou antichute, ou toute autre utilisation non décrite dans cette notice. La société ESYSKI ne pourra être tenue pour responsable en cas d'incident lié à une utilisation non conforme à cette notice.

Nous espérons que ce harnais répondra à vos attentes. En cas de questions ou demandes d'informations, vous pouvez nous envoyer un mail à [serviceclient@esyski.com](mailto:serviceclient@esyski.com) ou vous connecter sur notre site internet [www.esyski.com](http://www.esyski.com).



Installation  
rapide




Lire la notice  
avant utilisation



## Éléments du harnais Du harnais Esyski

- 1**  
**BOUCLE** réglable à ouverture rapide pour faciliter l'ajustement de la taille
- 2**  
**BOUCLE** réglable à ouverture rapide pour faciliter l'ajustement des épaules
- 3**  
**POIGNÉE** dorsale
- 4**  
**ANNEAUX** permettant la fixation de la coulisse repère 5
- 5**  
**COULISSE** avec deux mousquetons aux extrémités
- 6**  
**LONGE** avec deux mousquetons aux extrémités et équipée d'une poignée
- 7**  
**POIGNÉE** ajustable grâce à sa boucle réglable

## Niveau DÉBUTANT Utilisation SANS COULISSE

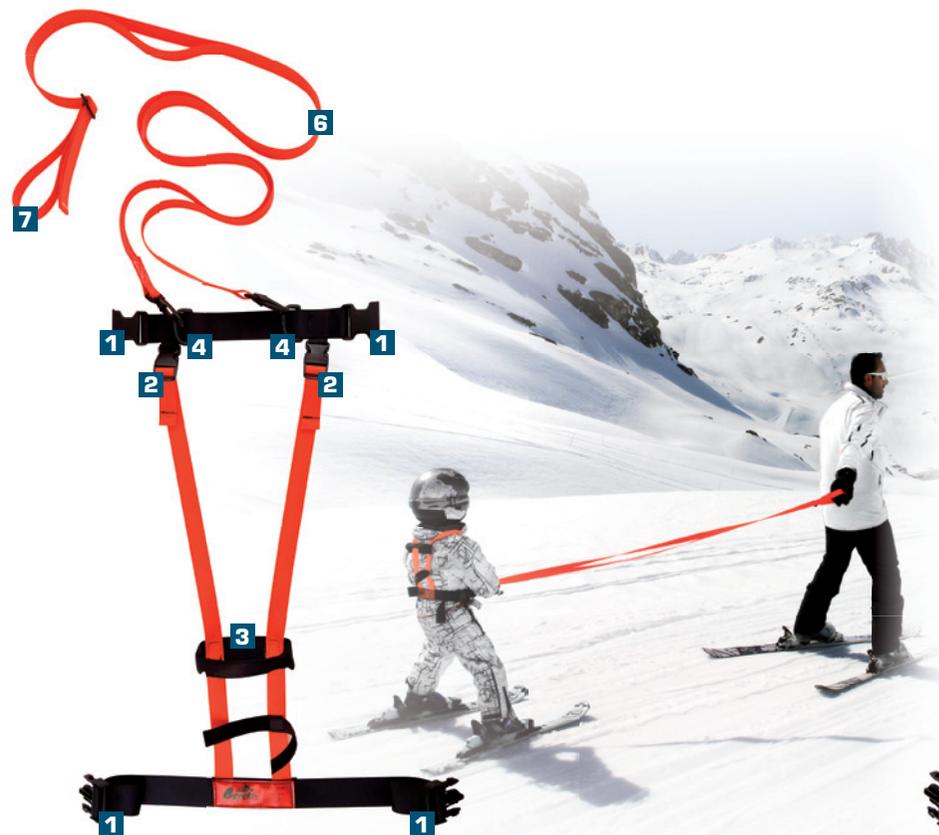

### Étapes de mise en place du Esyski pour le niveau débutant

<p><b>Étape 1</b></p> <p>Si l'enfant est de petit gabarit, épaules étroites, croiser les attaches : A avec D, C avec B</p> <p>Mettre la poignée dans le dos</p>	<p><b>Étape 2</b></p> <p>Fixer la longe aux anneaux</p> <p>Retirer la longe avant d'utiliser les remontées mécaniques</p>	<p><b>Étape 3</b></p> <p>Se positionner derrière l'enfant et tenir la longe avec les deux mains</p>
---	---	---

## Niveau INTERMÉDIAIRE Utilisation AVEC COULISSE



### Étapes de mise en place du Esyski pour le niveau intermédiaire

<p><b>Étape 1</b></p> <p>Mettre la poignée dans le dos</p>	<p><b>Étape 2</b></p> <p>Fixer la coulisse aux anneaux en «4»</p>	<p><b>Étape 3</b></p> <p>Retirer la longe avant d'utiliser les remontées mécaniques</p>	<p><b>Étape 4</b></p> <p>Se positionner derrière l'enfant et tenir la longe avec une seule main</p> <p>Ne pas passer la main dans la poignée</p>
--	---	---	--